

GRABO

PROTECTSPORT védőburkolatok

Padlóvédelem | különleges alkalmakra

PROTECTSPORT ARENA



1784-273*

PROTECTSPORT



7522



1290*



1784

PROTECTSPORT T



5000-510

A Protect Sport ideiglenes méretstabil burkolatok megvédik az Ön eredeti értékes padlóburkolatát a helyiség nem rendeltetésszerű használatakor. Koncertek, konferenciák, iskolai ünnepségek, kiállítások és egyéb rendezvények alkalmával ajánljuk ezeket a védő padlókat ideiglenes felhasználásra, különösen multi funkciós sportcsarnokok, iskolai sporttermek sport burkolatának védelmére.

A Protectsport Arena nagy kopásállóságú, erős padlót akkor használja, ha a helyiségben gyakran vannak nagy forgalmú rendezvények.

* min. rendelés:1000 m²

A Protectsport általános védőburkolatot akkor ajánljuk, ha éves szinten néhány alkalommal tartanak valamilyen kis vagy közepes forgalmú rendezvényt.

* min. rendelés:1000 m²

A Protectsport T transzparens védőburkolaton keresztül az eredeti burkolat színe átlátszik.



GRABO




PROTECTSPORT védőburkolatok

Padlóvédelem | különleges alkalmakra

Tulajdonságok		Protectsport Arena	Protectsport	Protectsport T
felhasználás		ideiglenes védő burkolat	ideiglenes védő burkolat	ideiglenes védő burkolat
szélesség	cm	140	140	200
tekereshossz	m	20-25	20-30	25-35
vastagság	mm	1,6	1,5	1,0
tömeg	g/m ²	2200	2000	1200
méretstabilitás	H/K %, +/-, max.	0,1	0,2	0,2
lángállóság	EN 13501-1	B _f s1	B _f s1	B _f s1
pentaklórfenol tartalom		0	0	0
formaldehid emisszió		E1	E1	E1

Állványon, papírcsőre tekercselt állapotban vagy állítva tároljuk szobahőmérsékleten. A rendezvény előtt néhány órával a védőburkolatot lazán tekercseljük ki kézzel vagy le- feltekercselő berendezés alkalmazásával. A tekeres sávok széleit ütköztessük és könnyen eltávolítható ragasztószalaggal ragasszuk le az illesztéseket.

A rendezvény után tisztítjuk le a védőburkolatot semleges mosószeres oldattal, enyhén nedves moppal, majd amikor a felület megszáradt, a ragasztószalagot távolítsuk el. Gyűrődésmentesen tekercseljük fel a padlót a papírcsőre és állványon vagy állítva tároljuk szobahőmérsékleten.

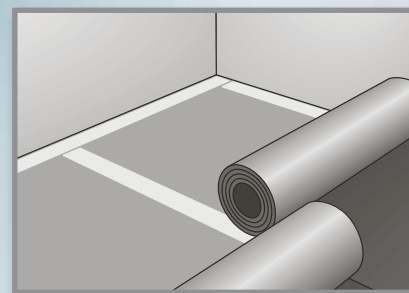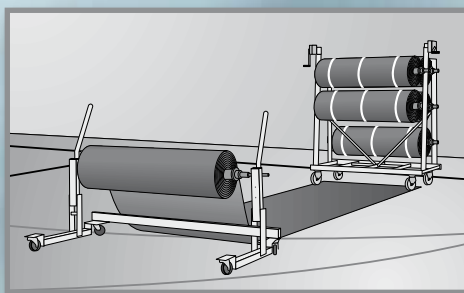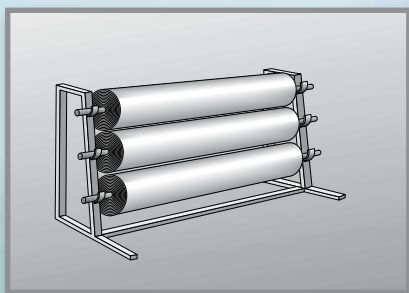

GRABOPLAST

